
Pinbelegung navigation and sound

Diese Pinbelegung ist gültig für das Radio navigation und sound.

Für die Serienradios radio one, radio three sowie radio five gilt eine andere Pinbelegung.

Kammer C

Datenbus (gelb)

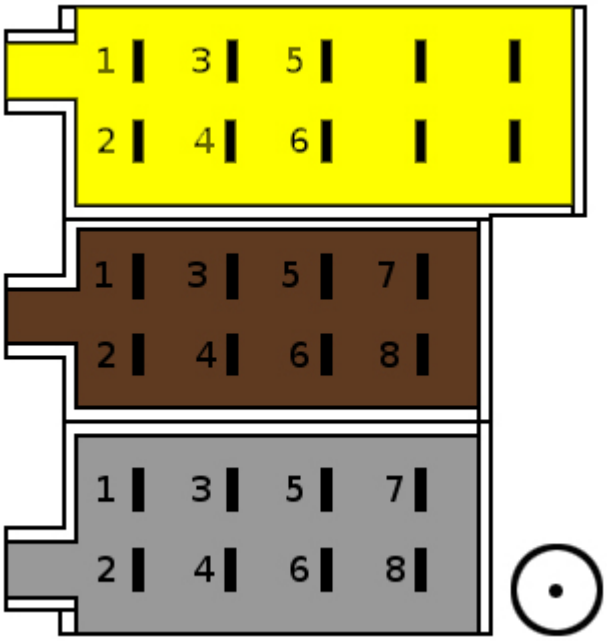


1	CAN High
2	CAN Low
3	Rückwärtsgang
4	Wake Up
5	Dauerplus Eingang
6	Masse Eingang

Kammer B

Lautsprecher (braun)

1	Hochtöner vorne rechts +
2	Hochtöner vorne rechts -
3	Mitteltöner vorne rechts +
4	Mitteltöner vorne rechts -
5	Mitteltöner vorne links +
6	Mitteltöner vorne links -
7	Hochtöner vorne links +
8	Hochtöner vorne links -

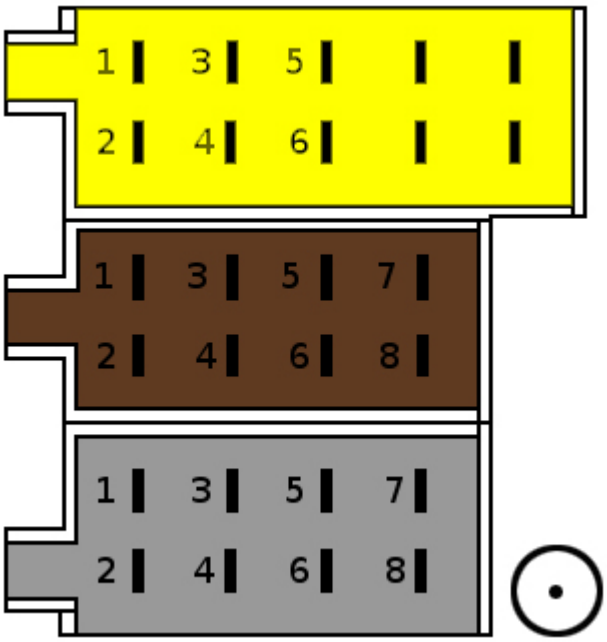

Kammer A

Stromversorgung und Basisdaten (grau)

1	Tachosignal (GALA)
2	K-line
3	Mute
4	Dauerplus Eingang
5	Remote/Antenne
6	Beleuchtung
7	Züngungsplus Eingang
8	Masse Eingang

Siehe auch

Fremdradio Einbau

Portal: Sound

From:
https://www.smart-wiki.net/ - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/radio/pinbelegung/navigation_sound

Last update: **2018/12/03 16:07**